



# KC2300 SERIES | KC2300 SÉRIES

ILLUSTRATIONS ARE SHOWN WITH ENTRANCE MODELS. INSTALLATION IS SAME FOR PRIVACY AND PASSAGE MODELS AS WELL.

LES ILLUSTRATIONS REPRÉSENTENT DES MODÈLES DE SERRURES D'ENTRÉE. LA POSE EST LA MÊME POUR LES MODÈLES DE SERRURES VERROUILLABLES DE L'INTÉRIEUR ET DE PASSAGE.

TOOLS REQUIRED	Outils Nécessaires
PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER	TOURNEVIS POUR VIS CRUCIFORME
2-1/8" (54MM) HOLE SAW	SCIE-CLOCHE DE 54 MM (2 1/8 PO)
1" (25.4MM) DRILL BIT	MÊCHE DE 25,4 MM (1 PO)
CHISEL	BURIN

FOR USE ON DOORS 1-3/8" TO 1-3/4" (35MM-45MM) THICK

CONVIENT AUX PORTES DE 35 MM À 45 MM (1 3/8 PO À 1 3/4 PO) D'ÉPAISSEUR

FOLLOW ALL STEPS FOR REMODELING OR NEW CONSTRUCTION.

FOLLOW STEPS 3C, 4C, 5 Thru 10 FOR DO-IT-YOURSELF REPLACEMENT AFTER REMOVAL OF EXISTING LOCK.

**REPLACING EXISTING LOCKS:**


Before beginning, measure from center of lock to door edge in order to check length of backset on existing lock. The backset length of new lock is stated clearly on front of package. It backset size is the same, you'll have to replace lock with proper size backset.

SUIVRE TOUTES LES ÉTAPES POUR UNE CONSTRUCTION NEUVE OU UN REMANIEMENT.


SUIVRE LES ÉTAPES 3C, 4C, 5, 6, 7, 8, 9 ET 10 POUR LE REMPLACEMENT PAR SOI-MÊME D'UNE SERRURE EXISTANTE QUI A DÉJÀ ÉTÉ RETIRÉE.

**REPLACEMENT DE SERRURES EXISTANTES :**

Avant de commencer, mesurer la distance entre le centre de la serrure et le chant de la porte afin de vérifier la longueur de l'écartement pour la serrure existante. La longueur de l'écartement de la nouvelle serrure est clairement indiquée sur la face avant de la boîte. Si l'écartement n'est pas le même, procurez-vous une serrure dont l'écartement est de taille approprié.

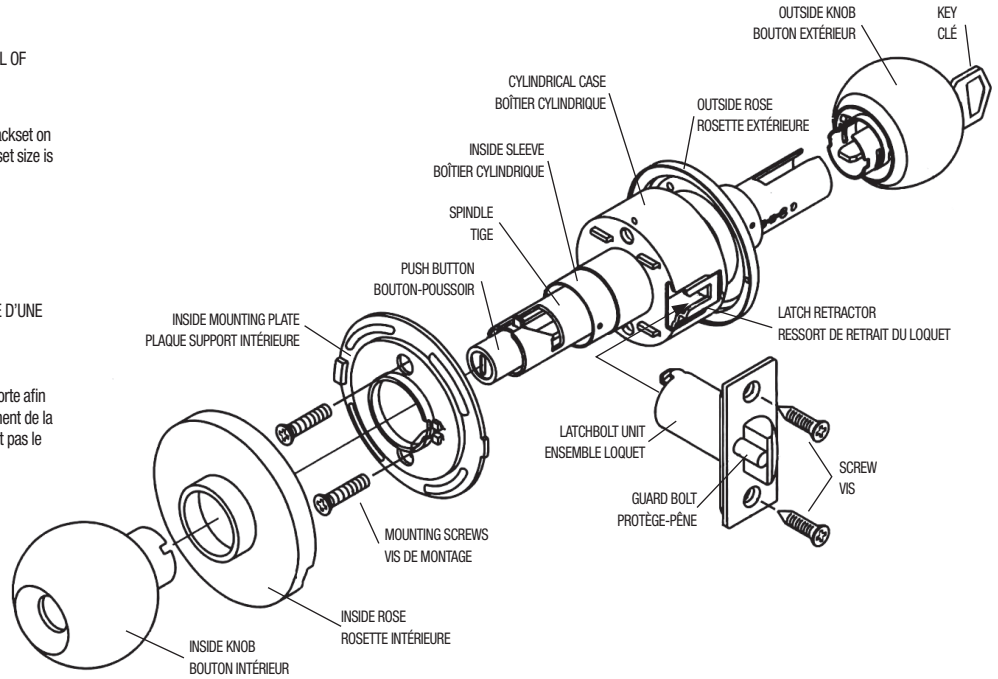


**1 MARK DOOR | MARQUER LA PORTE**

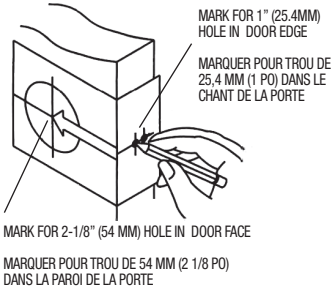

Start approximately 36" (914mm) from floor. Fold and apply template to edge of door and mark center of door Edge as indicated on template. Mark center hole on door face through guide on template.  
 (NOTE: Backset on door face must be same as backset of lock.)

Démarrer à une distance d'environ 914 mm (36 po) du sol. Plier et appliquer le gabarit sur le chant de la porte et marquer le centre du chant de la porte comme indiqué sur le gabarit. Marquer le centre du trou sur la paroi de la porte à l'aide du guide sur le gabarit.  
 (REMARQUE : l'écartement sur la paroi de la porte doit être le même que l'écartement de la serrure)




**2 DRILL HOLES | PERCER LESTROUS**

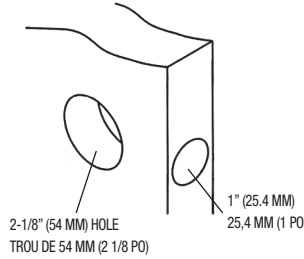




Drill 2-1/8" (54mm) hole through door face as marked for lockset. It is recommended that holes be drilled from both sides to prevent splitting. Drill 1" (25.4 mm) hole in center of door edge for latch.

Perçer un trou de 54 mm (2 1/8 po) à travers la paroi de la porte à l'endroit marqué, pour la serrure. Il est recommandé de percer les trous des deux côtés pour empêcher que le bois se fende. Perçer un trou de 25,4 mm (1 po) au centre du chant de la porte, pour le loquet.

**3 MARK DOOR | POSER LE LOQUET**

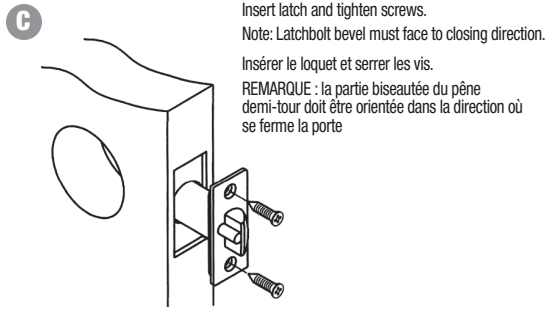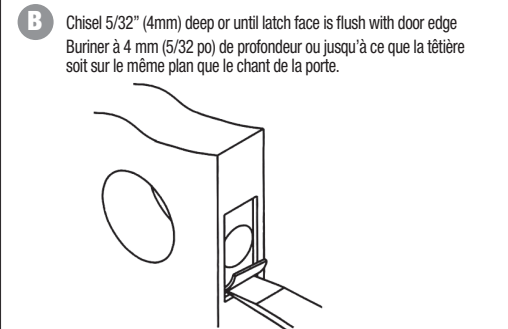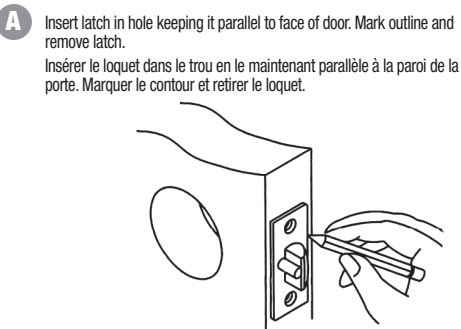


**4 INSTALL STRIKE | POSER LA GÂCHE**

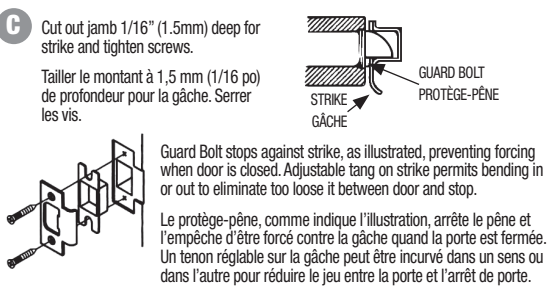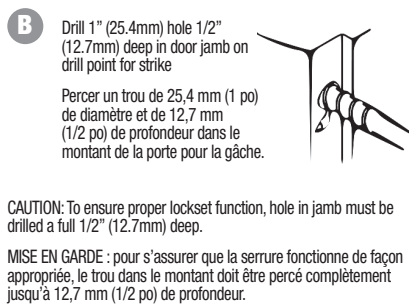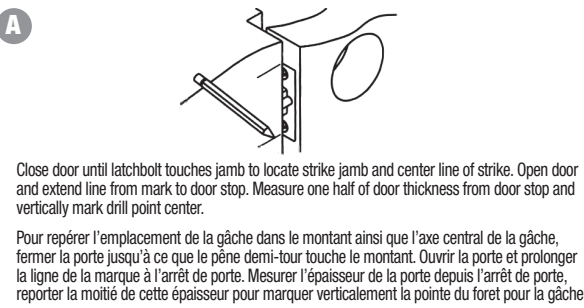

# KC2300 Series | Série KC2300

## 5 REMOVE INSIDETRIM | RETIRER LA GARNITURE INTÉRIEURE


Use nail end of wrench provided to depress a inside knob catch in hole of inside sleeve collar and slide knob or in side lever off spindle.

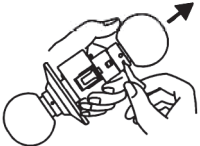

Utiliser l'extrémité pointue de la clé fournie pour enfoncer le mentonnet du bouton dans le trou du collier du manchon intérieur et faire glisser le bouton ou dégager le levier latéral de la tige.

Depress spring attached to inside rose. Insert nail end of wrench into slot to remove inside rose plate.

Enfoncer le ressort attaché à la rosette intérieure. Insérer l'extrémité pointue de la clé dans la fente pour retirer la rosette intérieure.




Remove inside rose and mounting plate  
Retirer la rosette intérieure et la plaque support.

## 6 REMOVE INSIDE TRIM | AJUSTER LA ROSETTE EXTÉRIEURE

Adjust lock to fit door thickness by rotating outside rose. Lock will fit all doors 1 -3/8" to 1-3/4" (35mm-45mm) thick.


Ajuster la serrure selon l'épaisseur de la porte en faisant tourner la rosette extérieure. La serrure convient aux portes de 35 mm à 45 mm (1 3/8 po à 1 3/4 po) d'épaisseur.

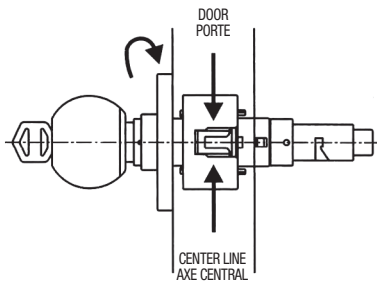

## 7 REMOVE INSIDETRIM | POSER LA SERRURE

Latch unit must be in place before installing lock. Be sure lock housing engages with latch prongs and retractor interlocks with latch tail.

L'ensemble loquet doit être en place avant de poser la serrure. S'assurer que la gaine de la serrure s'engage avec les dents du loquet et que le ressort de retrait du loquet s'enclenche à l'aide de la queue du loquet

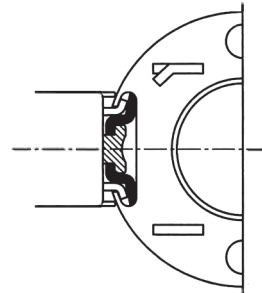


## 8 INSTALL INSIDE ROSE | POSER LA ROSETTE INTÉRIEURE

### A. FOR WOODEN DOOR

Tighten machine screws securely to install mounting plate. Press rose onto mounting plate. Be sure to fit rose in recess of mounting plate.

### A. POUR LES PORTES EN BOIS

Serrer les vis de mécanique pour bien attacher la plaque support. Enfoncer la rosette sur la plaque support. S'assurer que la rosette est bien encastrée dans la plaque support.

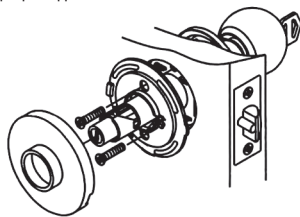


### B. FOR METAL DOOR

NOTE: Make sure that mounting plate fits horizontally into slots notched in door.

### B. POUR LES PORTES EN MÉTAL

REMARQUE : s'assurer que les ergots de la plaque support s'insèrent à l'horizontale dans les encoches pratiquées dans la porte.

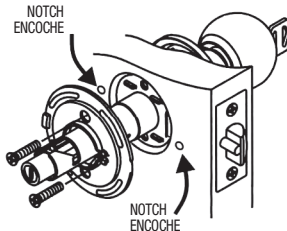


## 9 INSTALL INSIDE KNOB | POSE DU BOUTON INTÉRIEUR

### IMPORTANT

Align lug on knob with narrow slot on side of spindle and push knob all the way in until knob catch clicks into slot on knob. Otherwise knob will jamb on shaft.

### IMPORTANT

Aligner le mentonnet sur le bouton avec la fente étroite pratiquée sur le côté de la tige et pousser le bouton à fond jusqu'à ce que le mentonnet s'enclenche dans la fente. Sinon, le bouton ne pourra pas faire tourner correctement la tige.

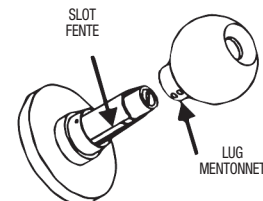


## 10 RIGHT KEY HOLE POSITION | POSITION APPROPRIÉE DUTROU DE CLÉ

Upon installation of the lock, it may happen that key hole faces upward or downward as shown in the following drawing.

It is advisable to correct all key hole to be facing downward.

Dès que la serrure est posée, il se peut que le trou de clé soit vers le haut ou vers le bas comme l'indique l'illustration suivante.

Il est conseillé de rétablir la position du trou de clé pour qu'il se trouve vers le bas.

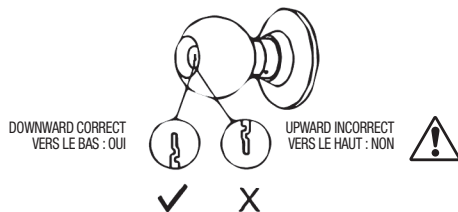

## 11 ADJUST TO CORRECT KEY HOLE POSITION | AJUSTER POUR CORRIGER LA POSITION DUTROU DE CLÉ

In order to adjust the abnormal state of the key hole facing upward, the knob must be pulled out and installed again.

The method of installation is described as below d.

Afin de rétablir la position anormale du trou de clé pointant vers le haut, le bouton doit être retiré et posé à nouveau.

La méthode de pose est décrite ci-dessous en d.

**A** FIRST TURN THE KNOB CLOCKWISE UNTIL THE KNOB CATCH APPEARS IN THE SMALL HOLE.  
TOURNER D'ABORD LE BOUTON DANS LE SENS HORAIRE. JUSQU'À CE QUE LE MENTONNET DU BOUTON APPARAISSE DANS LE PETIT TROU.



**B** WITH THE OTHER TURN THE KEY HAND, 9° COUNTER CLOCKWISE WITHIN THE LIMIT OF 30° -90°  
À L'AIDE DE L'AUTRE MAIN, TOURNER LA CLÉ DANS LE SENS ANTIHORAIRE D'UN ANGLE DE 30° À 90°.



**C** USING A SMALL NAIL TO PRESS THE KNOB CATCH AND PULL THE KNOB OUT.  
APPUYER SUR LE MENTONNET DU BOUTON À L'AIDE D'UN PETIT CLOU ET TIRER LE BOUTON.




**D** INSTALL AGAIN ACCORDING TO THE CORRECT DIRECTION.  
POUSSER LE BOUTON POUR LE REMETTRE EN BONNE POSITION.



## Template / Gabarit

Fold on dotted line and fit to door edge.  
Plier selon les pointillés et appliquer contre le chant de porte.

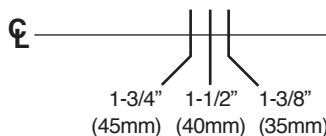

Mark for 1" hole at center of doors edge.  
Marquer un trou de 25,4 mm au centre du chant de la porte.

